

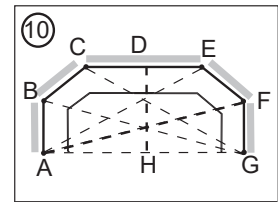
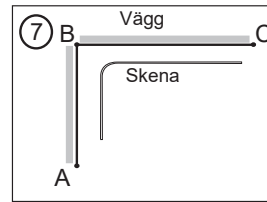
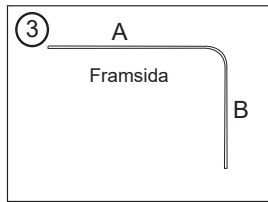
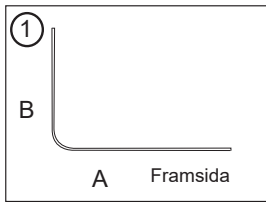
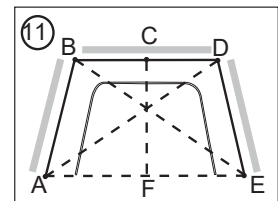
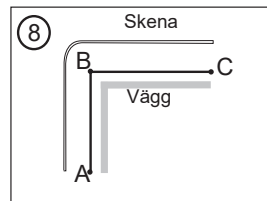


Måttagning och böjning - Anvisningar





Diagram 1 -6 Uppge skenansmått

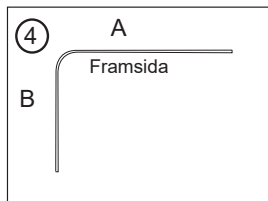

CAD Ritning / Mall krävs

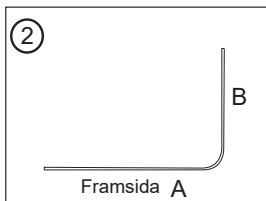

CAD Ritning / Mall krävs

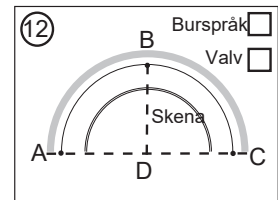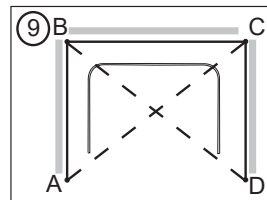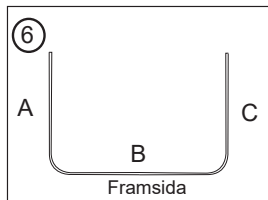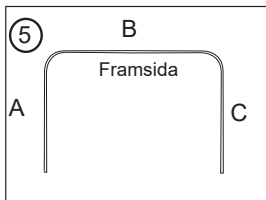

CAD Ritning / Mall krävs


Instruktioner för mätning

1. Ge alla väggmått t ex A-B, B-C osv
2. Ge alla diagonal mått t ex A-E, A-F



Tilläggsuppgifter

1. Önskad typ av fästen, mått mellan skena och vägg.
2. Rakt skena (), böjd skena (), rak skena med hörnkarv () - Kryssa för önska alternativ

Måttagning rullgardiner

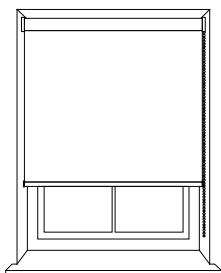


Invändig karm / nisch:
Ange minsta mått på höjden resp. bredden enligt anvisning nedan. Silent Gliss gör avdrag för att du ska få en rullgardin som täcker nischen maximalt.

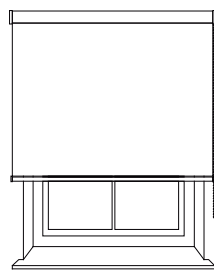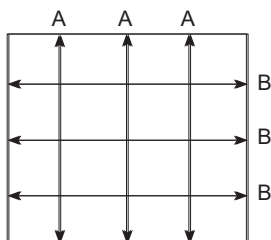


Utvändig montering. Här ska du tänka på att vävmåttet är mindre än rullgardinens total bredd, vilket överstiger vävmåttet med 40-80 mm beroende på rollomodell. Även viktigt om rollon ska monteras på ex. fönsterlist.
Vid tveksamhet, rådgör med Silent Gliss.

Mät höjden "A" på olika punkter ifall vägg/nisch inte är rak. Uppge det minsta måttet. Mät också bredden "B" på samma sätt. Uppge det minsta måttet.

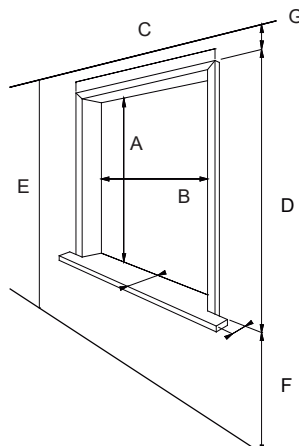

- A: Höjd invändig karm/nisch
- B: Bredd invändig karm/nisch
- C: Bredd ytterkant fönsterlist till ytterkant fönsterlist.
- D: Höjd ytterkant fönsterlist till ytterkant fönsterlist
- E: Höjd från golv till tak
- F: Höjd från golv till fönsterkarmen ovankant.
- G: Höjd från översta fönsterlist till tak.

Systemmått allmänt

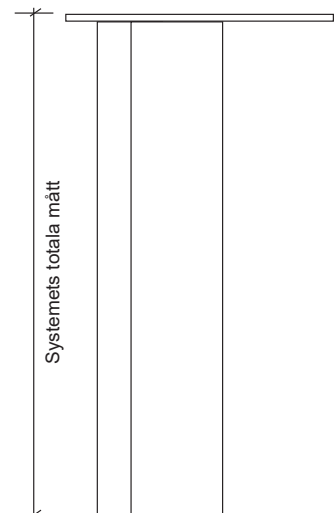

När du anger höjdmått på kompletta gardinsystem önskar Silent Gliss att få systemets totala mått, dvs måttet från ovankant skena till underkant textil.